




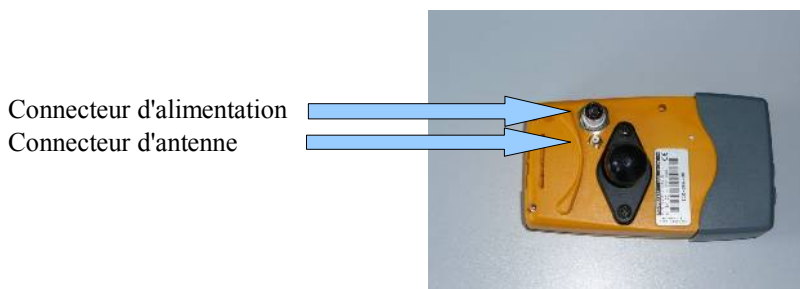
Présentation du Kit Dakar (Assistance) '08 et notice
 d'installation.

Le kit de base se compose

1. **D'un RoadMaster de couleur jaune** (dérouleur de roadbooks électronique)
2. **D'une antenne extérieure** (magnétique 2.5m de câble , à connecter au RoadMaster)
3. **D'un câble d'alimentation 12VDC** (3.5m de câble)
4. **D'une embase de fixation "Ram Mount"** à visser au véhicule
5. **D'un bras "RAM Mount" orientable** pour relier le RoadMaster à l'embase.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--|--|--|---|--|
|  |  |  |  |  |

Connexions sur le RoadMaster:



Le câble d'alimentation ainsi que l'antenne se vissent sur le RoadMaster .
 Il ne faut pas utiliser d'outillage.



Tripy SA
Faubourg de Bruxelles 320
B-6041 Gosselies Belgium
www.tripy.be
Tel +32 71 34 74 90
Fax +32 71 34 73 99

Connexions du câble d'alimentation:

Le câble est pourvu d'un fusible de protection de 500mA.

L'extrémité du câble est constituée par deux fils conducteurs.

Le fil rouge est à raccorder au +12V, le fil noir est à raccorder au 0V (Masse)

Il est strictement interdit de raccorder l'équipement au +24V.

Si il n'y a pas de +12V disponible, il faut impérativement utiliser le convertisseur 24V-12V (Ref Tripy : 6145).

Placement de l'antenne extérieure:

L'antenne est pourvue d'une embase magnétique.

Celle-ci permet la fixation sur le toit du véhicule (métallique !).

Le câble de l'antenne ne peut être ni blessé ni plié exagérément.

Lors du passage éventuel du câble au travers de tôles, prévoir les protections adéquates.

L'antenne doit être placée à un minimum de 30 cm de tout autre antenne et à un endroit donnant un maximum de visibilité du ciel. Ceci garantissant une réception optimale des satellites.

Fixation du RoadMaster dans le véhicule:

Le road master doit impérativement être fixé au véhicule à l'aide de fixation "RAM MOUNT".

Toute autre fixation peut entraîner des dommages à l'appareil et est interdite.

L'embase ronde fournie (Ref. 6021) doit être fixée au véhicule (vis non fournies).

Le RoadMaster est "connecté" à cette embase par l'intermédiaire du bras "orientable" (Ref. 6001).

En cas de nécessité, d'autres accessoires de fixation peuvent être commandés (voir liste de prix).

Caractéristiques :

RoadMaster:

Dimensions: (Lg x lg x ht) : 150 x 90 x 42 mm (Sans connecteurs et fixations).
150 x 90 x 75 mm hors tout.

Masse de l'équipement : 0.500 kg.

Autonomie des batteries intégrées : +/- 30 h (pleine charge).

Câble d'antenne:

Antenne: (Lg x lg x ht) : Env. 42 x 42 x 18 mm.


Longueur du câble : 2.5 m.

Câble D'alimentation 12VDC:

Longueur du câble: 3.5 m.

Fixation RamMount:

Longueur de l'assemblage : +/- 140 mm.

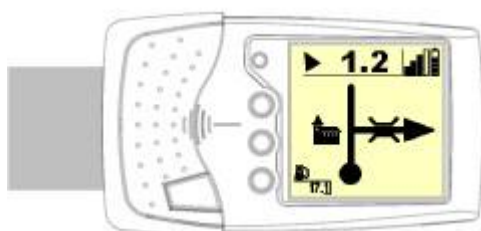

www.tripy.eu



ROAD BOOK
FOR OUTDOOR SPORTS